PARAMETRAGE DE VOTRE THERMO-COPIEUR AVEC UTILITAIRE SERIE PJ-600 (version PC)

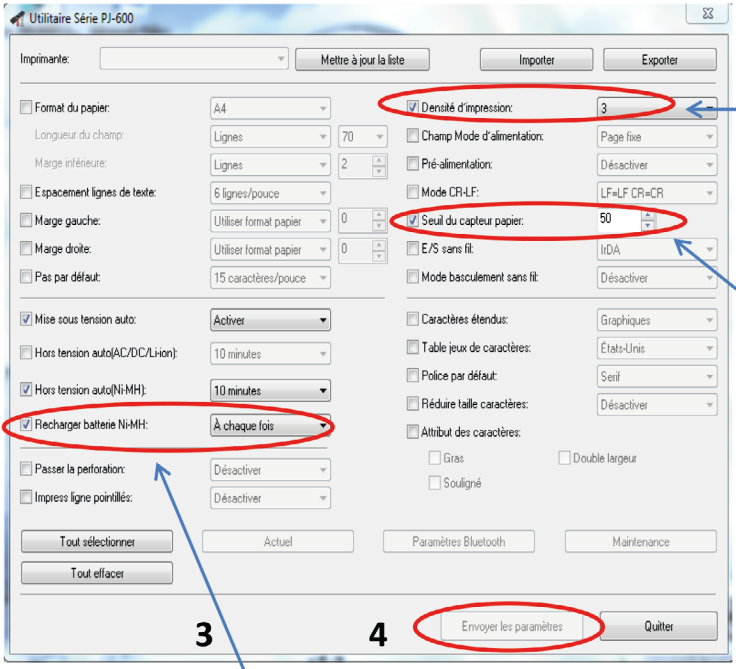

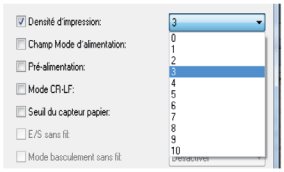



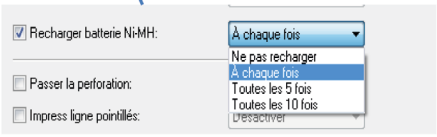

1 / Cocher « Densité d'impression » et régler sur 3
2/ Cocher « Seuil du capteur papier » et régler sur 50
3 / Cocher « Recharger batterie Ni-MH » et sélectionner « A chaque fois »
4/ Cliquer sur « Envoyez les paramètres »

Cette fenêtre s'ouvre

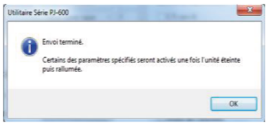

cliquer sur OK.

5 / Quitter et cliquer sur OUI lors que cette fenêtre apparaît :

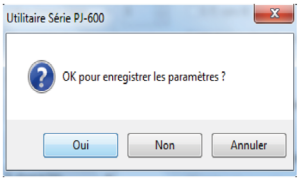

PARAMETRAGE DE VOTRE THERMO-COPIEUR AVEC UTILITAIRE SERIE PJ-600 (version MAC)

Pour accéder à cette fenêtre de paramétrage, passer par :
“Préférence system”-”Imprimante”(sélectionner l imprimante)-”Fourniture” et”Utilitaire”

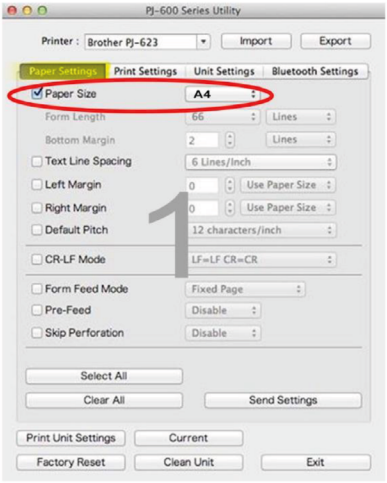

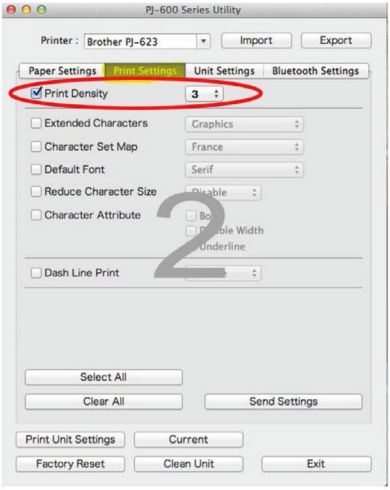

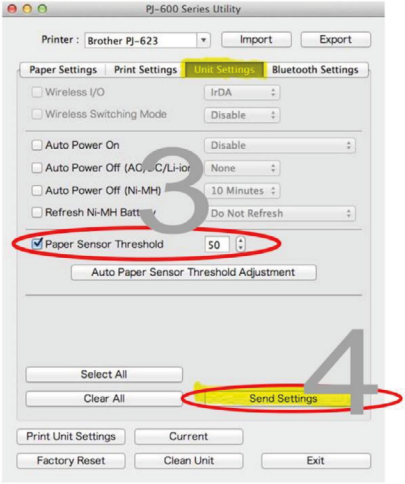

1/ Cocher **« Paper Size »** (Format du papier) et choisir le format de votre papier
Le **format A4** est adapté aux Liasses thermo-copiantes **SPIRIT**
(Disponibles en réf. iTC **0K002)**

Le **format “Infinite”** servira pour des formats “A4 long”. Il est adapté aux Liasses thermo-copiantes **SPIRIT**
(Disponibles en réf. iTC **0K002B)**

2/ Cocher **« Print Density »** (Densité d’impression) et régler sur 3

3/ Cocher **« Paper Sensor Threesold »** (Seuil du capteur papier) et régler sur 50

4/ Cliquer sur **« Send Settings »**

INFORMATION POUR LA PRISE EN MAIN

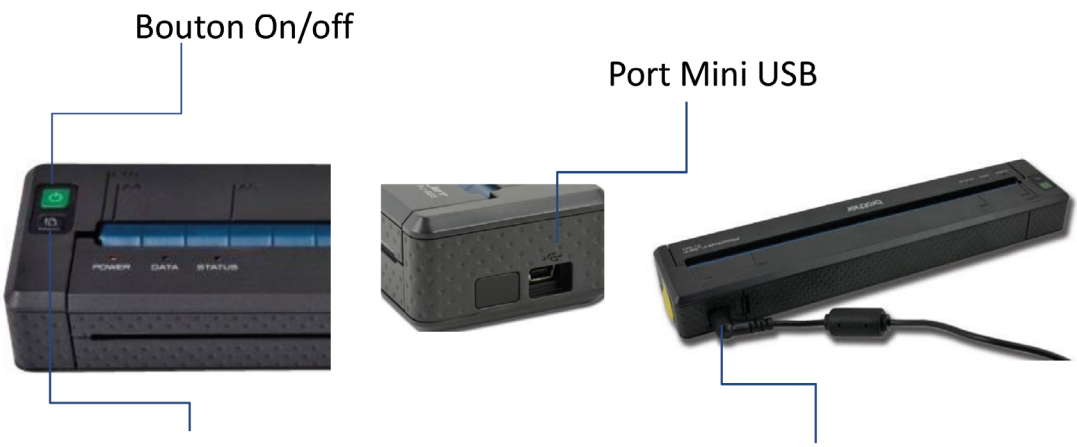

Allumer le thermo-copieur : Appuyer environ 1 sec sur le bouton on/off
Eteindre le thermo-copieur : Appuyer 2 coups rapide sur le bouton on/off

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

- Raccorder votre thermo-copieur à votre chargeur secteur
- Eteignez le thermo-copieur
- Appuyez quelques seconde sur le bouton on/off jusqu'à ce que le bouton « POWER » clignote en vert.
- Une charge complète peux prendre jusqu'à 120 minutes.
- A la fin de la charge le voyant vert « Power » s'éteint.

PARAMETRAGE DE VOTRE THERMO -COPIEUR AVEC UTILITAIRE SERIE PJ-600

Pour accéder à cette fenêtre de paramétrage, passer par :
“Préférence system”-”Imprimante”(sélectionner l imprimante)-”Fourniture” et”Utilitaire”

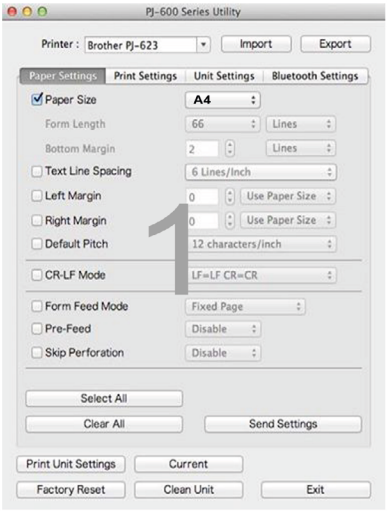

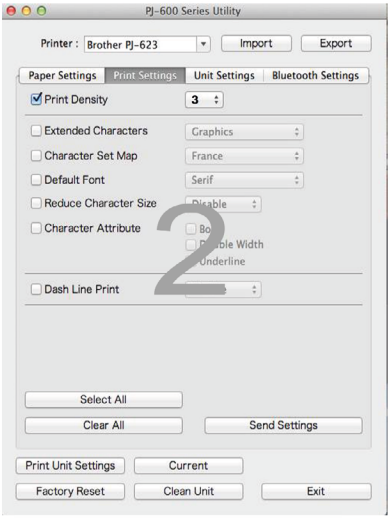

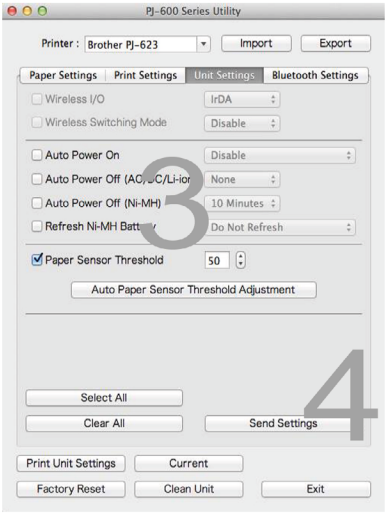

1/ Cocher « Paper Size » (Format du papier) et choisir le format “A4”. Le format “Infinite” servira pour des formats “A4 long”
(Disponibles en réf. iTC **0K02B**)

2/ Cocher « Print Density » (Densité d’impression) et régler sur 3

3/ Cocher « Paper Sensor Threesold» (Seuil du capteur papier) et régler sur 50

4/ Cliquer sur « Send Settings »